



1. DALL'ESTERNO:
SEGNARE CON PRECISIONE IL CENTRO DI ROTAZIONE DELLA SERRANDA (l'imprecisione può interferire con il funzionamento)



2. DALL'ESTERNO:
POSIZIONARE LA DIMA E SEGNARE IL PERIMETRO DA TAGLIARE E I FORI (N.B. le tacche laterali della dima DEVONO corrispondere al centro di rotazione)



3. PROCEDERE AL TAGLIO DELLA LAMIERA CON ATTREZZI ADEGUATI E FORARE CON PUNTA IN DOTAZIONE




4. DALL'ESTERNO:
POSIZIONARE IL TELAIO SUPERIORE IN CORRISPONDENZA DEI BUCHI EFFETTUATI E FISSARE CON I RIVETTI IN DOTAZIONE



5. DALL'ESTERNO:
POSIZIONARE IL TELAIO INFERIORE IN CORRISPONDENZA DEI BUCHI EFFETTUATI E FISSARE CON RIVETTI IN DOTAZIONE



6. COMPLETATO IL FISSAGGIO DEI DUE TELAI CHIUDERE E DALL'INTERNO SERRARE CON LE LEVE DI SBLOCCO

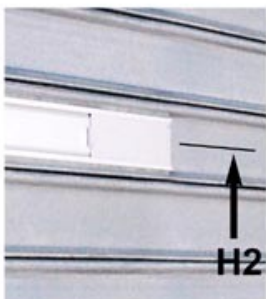

7. POSIZIONARE LA DIMA AL CENTRO DELLA MAGLIA, SEGNARE, TAGLIARE CON ATTREZZI ADEGUATI, E FORARE CON PUNTA IN DOTAZIONE



8. ASSEMBLARE IL TELAIO INTERNO CON IL PLEXIGLASS E DALL'ESTERNO LA MASCHERINA




9. FISSARE CON RIVETTI IN DOTAZIONE, TUTTI E TRE I PEZZI SULLA SERRANDA



10. DOPO L'USO LA TRAMOGGIA PUO' ESSERE RIPOSTA UTILIZZANDO L'APPOSITO SOSTEGNO IN DOTAZIONE PREVENTIVAMENTE FISSATO A MURO



11. PER L'UTILIZZO:
ALZARE LA LEVA DI SBLOCCO E AGGANCIARE LA TRAMOGGIA AL TELAIO, NELLE ASOLATURE CORRISPONDENTI

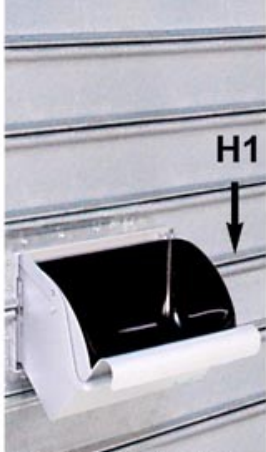

ALTEZZA CONSIGLIATA PER MONTAGGIO
TRAMOGGIA H1 = 90-95 circa
SPIONCINO H2 = 145-150 circa



12. AGGANCIARE LA TRAMOGGIA SPINGENDO VERSO IL BASSO E LASCIARE LE LEVE DI SBLOCCO



13. APRIRE LE LEVE SOLO DOPO AVER AGGANCIATO LA TRAMOGGIA. IDEM CHIUDERE LE LEVE PRIMA DI SGANCIARE LA TRAMOGGIA



14. PER INSERIRE LA BACINELLA DI SERVIZIO AGGANCIARLA AL PERNO FUNGHETTO PREDISPOSTO



15. INSERIRE LA BACINELLA DENTRO LA TRAMOGGIA CENTRANDO IL PERNO FUNGHETTO



16. SPINGERE VERSO IL BASSO PER AGGANCIARE LA BACINELLA ALLA TRAMOGGIA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



17. PER APRIRE LA TRAMOGGIA ALZARE LE LEVE DI SBLOCCO POSTE SOTTO L'IMPUGNATURA



18. SPINGERE VERSO L'ESTERNO FINO A FINE CORSA



19. PER CHIUDERE LA TRAMOGGIA TIRARE VERSO L'INTERNO FINO A FARE AGGANCIARE LE LEVE DI SBLOCCO



20. PER APRIRE LO SPIONCINO SPOSTARE L'APPOSITA LAMIERA INTERNA VERSO SINISTRA



22. VISTA ESTERNA DEL SECURITYPHARM SERRANDA



21. PER CHIUDERE LO SPIONCINO SPOSTARE L'APPOSITA LAMIERA INTERNA VERSO DESTRA



23. VISTA INTERNA DEL SECURITYPHARM SERRANDA



LA SICUREZZA NELLA DISTRIBUZIONE A BATTENTI CHIUSI

La ringraziamo per la scelta e la fiducia accordata al nuovo sistema di sicurezza per la farmacia "SECURITY PHARM SERRANDA" e, di seguito, Le forniamo alcune informazioni sulle modalità di installazione e di utilizzo.

Prima di procedere alla messa in opera, leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente libretto. Consigliamo di affidare il montaggio a personale esperto dotato di attrezzature idonee. La Zanchettin s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche di parti, dettagli e/o finiture che ritenga convenienti allo scopo di migliorare il prodotto. I dati tecnici e le illustrazioni riportate nel presente libretto non sono vincolanti e possono essere variati dalla Zanchettin s.r.l. senza preavviso. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Zanchettin s.r.l. per danni a cose e/o persone conseguenti all'uso improprio o messa in opera di SECURITY PHARM.