

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO





LA SICUREZZA NELLA DISTRIBUZIONE A BATTENTI CHIUSI

La ringraziamo per la scelta e la fiducia accordata al nuovo sistema di sicurezza per la farmacia "SECURITY PHARM PER CRISTALLO" e, di seguito, Le forniamo alcune informazioni sulle modalità di installazione e di utilizzo.


Prima di procedere alla messa in opera, leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente libretto. Consigliamo di affidare il montaggio a personale esperto dotato di attrezzature idonee.

La Zanchettin s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche di parti, dettagli e/o finiture che ritenga convenienti allo scopo di migliorare il prodotto. I dati tecnici e le illustrazioni riportate nel presente libretto non sono vincolanti e possono essere variati dalla Zanchettin s.r.l. senza preavviso. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Zanchettin s.r.l. per danni a cose e/o persone conseguenti all'uso improprio o messa in opera di SECURITY PHARM.

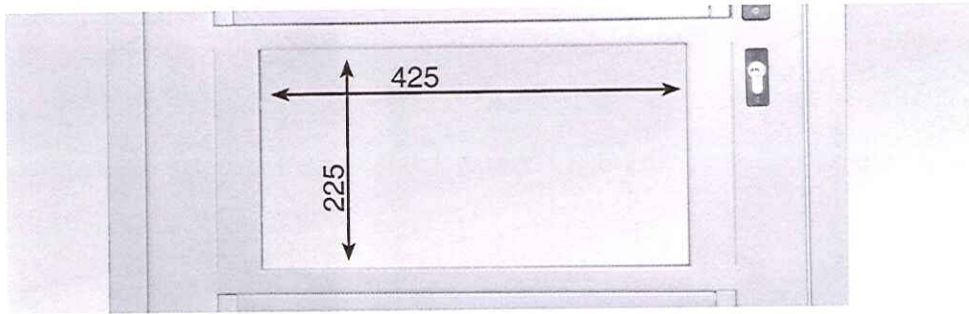


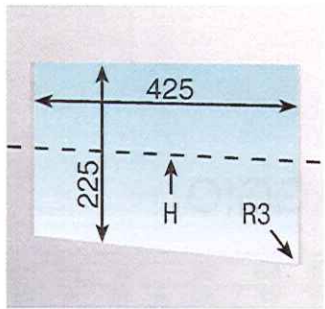

1. Predisporre cristallo con foro 425 x h 225 mm spessori da 10>20 mm
H = altezza consigliata: 90/95 cm

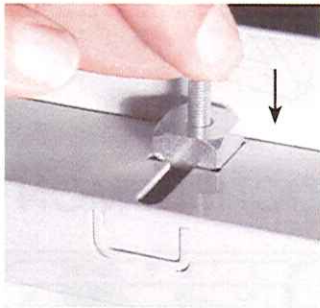


2. Inserire dado speciale nelle apposite asolature: due sopra, due sotto

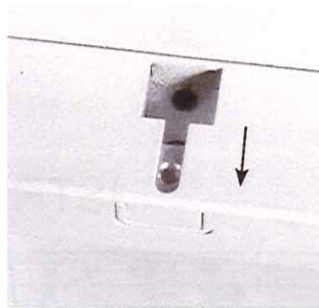


3. Spostare il dado speciale all'interno dell'asola




4. Dall'esterno: inserire il telaio esterno della tramoggia

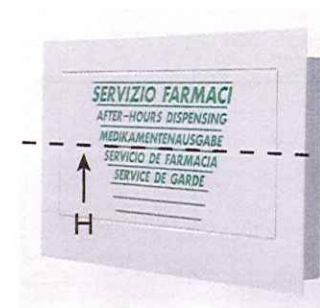


5. Vista esterna: H = altezza asse consigliata h 90/95 cm

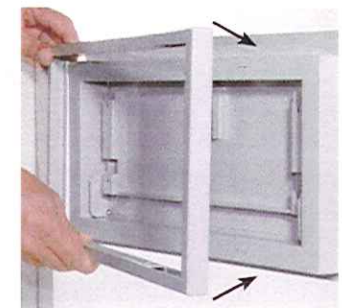


6. Dall'interno: inserire il telaio interno della tramoggia dentro quello esterno

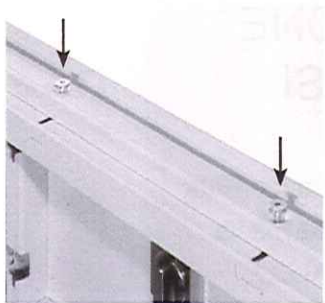

7. Dall'interno: stringere i due telai e fissare con le quattro viti in dotazione, due sopra e due sotto

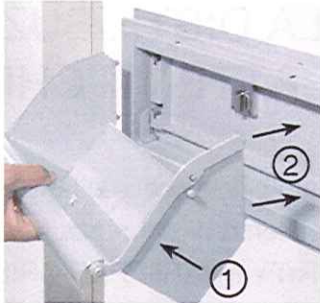

8. Per applicare tramoggia: (1) sollevare la leva di sblocco (2) avvicinare la tramoggia al telaio

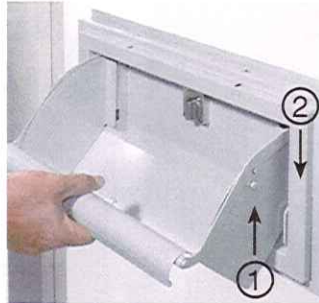


9. Avvicinato al telaio: (1) sollevare leggermente e agganciarlo (2) spingere verso il basso



10. Aprire il catenaccio di chiusura del telaio, solo dopo aver agganciato la tramoggia




11. Inserire la bacinella di servizio e agganciarla al perno funghetto predisposto

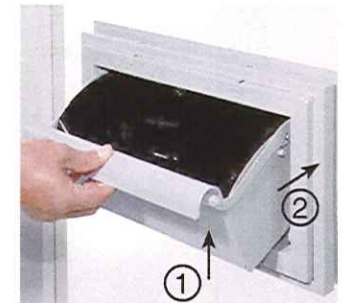

12. Apertura: (1) sollevare la leva di sblocco della tramoggia e (2) spingere verso l'esterno



13. Ultimato il servizio: asportare la bacinella di servizio ponendo le mani lateralmente

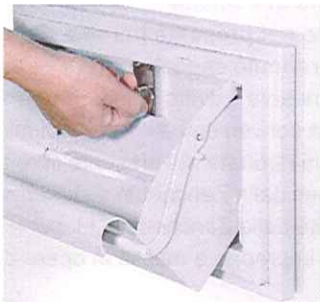

14. Chiudere il catenaccio di chiusura del telaio prima di sganciare la tramoggia



15. Sganciare la tramoggia: (1) sollevare leggermente e (2) tirare



16. Inserire il pannello di chiusura interno nell'apposita feritoria sul telaio



17. Spingere verso il telaio e chiudere



18. Staffa da parete per agganciare il cassettone quando non utilizzato