

**2. DALL'INTERNO:
INSERIRE IL ROTOPHARM
FINO AD APPOGGIARLO
SUL TELAIO
SUL TELAIO**



**3. BUCARE E AVVITARE
(CON APPOSITE VITI IN
DOTAZIONE) SUL TELAIO
INFISSO**



**4. POSIZIONARE LA
"GHIGLIOTTINA"
BUCARE E AVVITARE
(COME AL PUNTO 3)**



**5. INSERIRE IL CAVO DI
ALIMENTAZIONE 220V(1)
E LA SPINA PLUG (2) PER
IL CORDLESS**



**6. TIRARE (1) E ABBASSARE (2)
L'IMPUGNATURA DELLA
MANOVELLA RUOTARE (3)
IN SENSO ORARIO IL
CATENACCIO DI SBLOCCO
DEL CILINDRO**




**7. PER LA DISTRIBUZIONE
DEI PRODOTTI RUOTARE
LA MANOVELLA AVANTI O
INDIETRO PER APRIRE O
CHIUDERE L'APERTURA
ESTERNA**



**8. IL SISTEMA È DOTATO DI
FRIZIONE PREIMPOSTATA
AL COLLAUDO, TUTTAVIA
RACCOMANDIAMO LA
MASSIMA ATTENZIONE E
CURA NELLA MOVIMEN-
TAZIONE**



**9. PER LA VERSIONE
ELETTRONICA VEDI
ISTRUZIONI NEL RETRO
DEL PRESENTE**

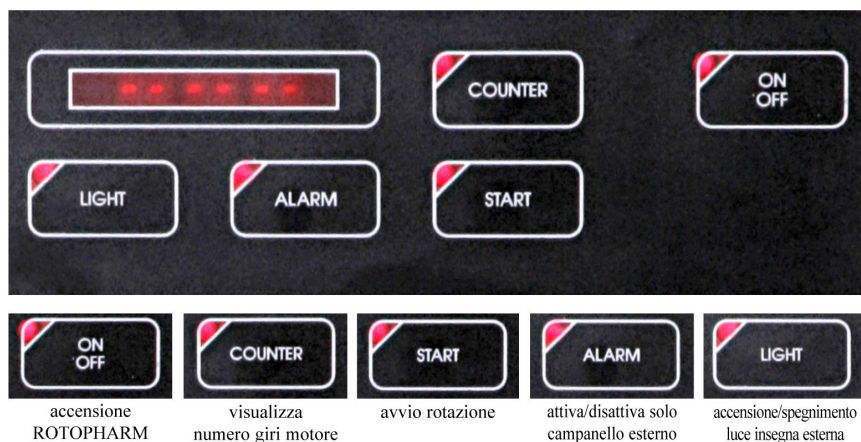

Versione ELETTRONICA: Per la messa a punto dell'orologio premere simultaneamente i tasti **STAR-ALARM-LIGHT** con interruttore **ON/OFF** spento. Alla pressione dei tasti sopra citati comparirà CONF; dopo circa 6 secondi comparirà sul display l'ora visualizzata prima di entrare in configurazione. E' possibile modificare sia l'ora che i minuti impostati premendo semplicemente il tasto **LIGHT** per incrementare il dato e il tasto **ALARM** per diminuirlo.

Per passare da ora a minuti si dovrà premere il tasto **START**: la selezione effettuata verrà segnalata dal **LED** associato al pulsante **START**; se il **LED** è acceso si stanno modificando le ore, se è spento i minuti. Al termine dell'operazione si dovrà confermare premendo il tasto **COUNTER**. A questo punto verrà visualizzato il tempo di intervento del temporizzatore di sicurezza per la protezione del motore da lasciare invariato premendo nuovamente il tasto **COUNTER**. La fine della configurazione verrà segnalata dalla scritta END sul display.

COSA FARE SE:

- All'accensione della scheda i leds o il display rimangono spenti
- Alla pressione dei tasti non si verifica la funzione desiderata
- ◆ **CONTROLLARE LA PRESENZA DI TENSIONE.** Se la scheda è correttamente alimentata, **VERIFICARE IL FUSIBILE (4)** Se il fusibile è sano, **SOSTITUIRE LA SCHEDA AGENDO SUI CONNETTORI (3)**
- All'atto dell'accensione l'orologio riparte sempre da zero o si verifica un non corretto avanzamento dell'ora.
- Agendo per la messa a punto dell'orologio non si verifica l'entrata in configurazione
- ◆ **SOSTITUIRE LA SCHEDA**
- Alla pressione di un tasto non si ha il corretto funzionamento (es. alla pressione del tasto **START** il motore non gira)
- ◆ **CONTROLLARE I CABLAGGI ED IL CONTATTO SUL MORSETTO.**
Se il collegamento è corretto, **VERIFICARE DIRETTAMENTE IL TERMINALE (ES. MOTORE, LAMPADA, ECC.)**
- All'accensione del ROTOPHARM il fusibile si brucia.
- ◆ **VERIFICARE LA CORRETTA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE.**
In caso positivo, SOSTITUIRE LA SCHEDA.
- Alla pressione del tasto **START** il motore gira e si ferma solo dopo il tempo di intervento della protezione sulla rotazione.
- ◆ **VERIFICARE IL CORRETTO CABLAGGIO DEL FINE CORSA (7) ALLA MORSETTIERA.**
VERIFICARE CHE IL FERMO FISSATO SUL CILINDRO AGISCA CORRETTAMENTE SUL FINE CORSA.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ROTOPHARM

LA SICUREZZA
NELLA DISTRIBUZIONE
A BATTENTI CHIUSI

La ringraziamo per la scelta e la fiducia accordata al nuovo sistema di sicurezza per la farmacia "ROTOPHARM" e, di seguito, Le forniamo alcune informazioni sulle modalità di installazione e di utilizzo.

Prima di procedere alla messa in opera, leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente libretto. Consigliamo di affidare il montaggio a personale esperto dotato di attrezzature idonee.

La Zanchettin s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche di parti, dettagli e/o finiture che ritenga convenienti allo scopo di migliorare il prodotto. I dati tecnici e le illustrazioni riportate nel presente libretto non sono vincolanti e possono essere variati dalla Zanchettin s.r.l. senza preavviso. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Zanchettin s.r.l. per danni a cose e/o persone conseguenti all'uso improprio o messa in opera di SECURITY PHARM.

Zanchettin srl Sede Legale e Produzione
Via Ronco Nuovo, 7 - 20030 Seveso (MI) Italy
Tel. +39 0362 553365 r.a. Fax +39 0362 523201
www.zanchettin.net - info@zanchettin.net

